


40/60/80W Instrukcja obsługi i montażu

Obróć obiektyw zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyregulować obiektyw.



UWAGA


gumowy pierścień wodoodporny

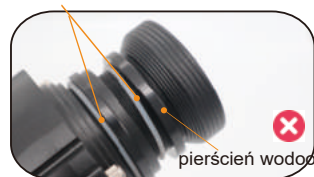

pierścień wodoodporny

Osłona wodoszczelna poluzowana

gumowy pierścień wodoodporny

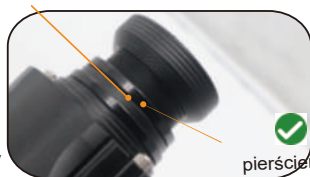

pierścień wodoodporny

Osłona wodoszczelna założona prawidłowo

Ostrzeżenie: Pierścień wodoszczelny musi być dociśnięty!

SPOSÓB MONTAŻU



1. Zamontować śruby.



2. Podłączyć zasilanie.




3. Obrócić, aby wyregulować ostrość obrazu.

WSTAWIENIE/WYMIANA SZKIEŁEK




1. Odłączyć zasilanie.

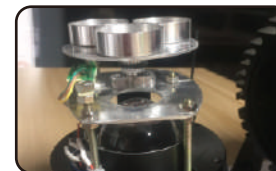

2. Przekręcić cztery śruby, aby rozdzielić radiator i korpus lampy.



3. Zdjąć zaciski. Delikatnie rozmieścić soczewki dookoła i zastąpić nowymi szkiełkami skierowanymi w dół.

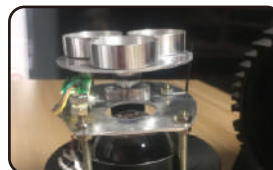



4. Wycelować wybraną soczewkę w miejsce otworu w płycie drugiej warstwy.



5. Zamontować korpus projektora i dokręcić cztery nakrętki.

Nie ma możliwości obrotu pierwszej warstwy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

PILOT

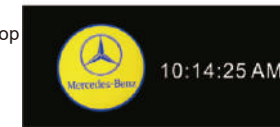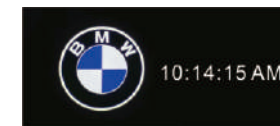

Pilot